

JOCEL®

SIDE BY SIDE

JSBS011268



MANUAL DE INSTRUÇÕES

AVISO!

Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade superior a 8 anos e pessoas com capacidades sensoriais, mentais e físicas reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, caso tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho, de forma segura e compreender os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não deve ser feita por crianças sem supervisão.

Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzida, ou falta de experiência e conhecimento, a não ser que lhes tenha sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

AVISO!

- 1) AVISO- Mantenha as aberturas de ventilação do aparelho e da estrutura de encastre, sem obstruções.
- 2) AVISO - Não danificar o circuito de refrigeração.
- 3) AVISO - Não use aparelhos eléctricos no interior dos compartimentos de armazenamento de alimentos do aparelho, a menos que eles são do tipo recomendado pelo fabricante.
- 4) As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o Side by Side.
- 5) Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pela Assistência Técnica, por agente autorizado de modo a evitar situações de risco.
- 6) Quando quiser eliminar o Side by Side, tenha em atenção os regulamentos locais para a eliminação de aparelhos com gás inflamável.
- 7) Antes de desfazer-se do aparelho, por favor retire as portas para evitar que as crianças fiquem presas.
- 8) Não guarde substâncias explosivas, tais como latas de aerossol com um propulsor inflamável em contacto com o aparelho.
- 9) Em relação à informação relativa à instalação, manuseio, manutenção e eliminação do aparelho, graças à consulte o parágrafo abaixo do manual.

Antes de utilizar o Side by Side, tenha atenção às medidas de segurança.

Por favor, leia este manual cuidadosamente antes de iniciar o funcionamento e mantenha-o num local de fácil acesso para futura consulta.

Devido a constante melhoria dos nossos produtos, este modelo está sujeito a mudanças sem aviso prévio.

Quando quiser desfazer-se do Side by Side contacte o departamento de recolha do lixo da sua área de residencia para aconselhamento sobre uma eliminação segura.

Não armazene ou coloque gelo no compartimento do frigorifico.

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES



1. Prateleira da porta do congelador
2. Prateleira do compartimento do congelador
3. Gaveta do compartimento do congelador
4. Prateleira do compartimento do frigorífico
5. Gaveta dos legumes
6. Prateleira da porta do frigorífico
7. Dispensador de água

PREPARAÇÃO ANTES DE UTILIZAR

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Tecnologia de manutenção do fresco invariável

Sistema de ventilação separado no compartimento do frigorífico, controlo de temperatura separado, temperatura de armazenamento estável, frescura mais duradoura.

Pré-arrefecimento de descongelação

Tecnologia de pré-arrefecimento de descongelação com o objectivo de manter a temperatura estável no frigorífico, adequado para manter os alimentos frescos.

Capacidade de descongelação

A descongelação depende na frequência de utilização com o objecto de poupar energia.

Prateleiras deslizantes, utilização adequada

As prateleiras do congelador e do frigorífico são deslizantes e alongadas. São adequadas para guardar os alimentos.

Capacidade humana

O efeito de congelação é regulado por computador, de acordo com a temperatura de armazenamento e da temperatura interior.

Dimensões agradáveis

Tamanho ultra fino; grande volume; o compartimento do frigorífico utiliza prateleiras de vidro blindadas acima da média.

Modelo CFC e No-Frost. Congelação rápida.

Alarme automático de problema

Compressor de confiança com boa qualidade

Alarme de abertura da porta, ecrã LED

AVISOS

- Não devem ser utilizados equipamentos eléctricos no compartimento de armazenamento de alimentos, excepto os recomendados pelo fabricante.
- O gas de refrigeração R600a e a espuma de Ciclopentano são combustíveis. O frigorífico abandonado deve ser colocado longe de fontes de calor e não deve ser queimado.

Chegada do Side by Side

- Retire toda a embalagem, incluindo a espuma de baixo e do interior e a fita adesiva antes de o começar a utilizar.
- Limpe o interior e o exterior do com um pano húmido (pode ser adicionado um pouco de detergente à água quente, utilizando água limpa na lavagem final).
- Só é necessária uma ficha com 2 pinos com ligação à terra; não partilhe a tomada eléctrica com outro equipamento.
- A ligação à terra é essencial, por isso, a tomada eléctrica deve ter uma ligação à terra bem feita.
- Abra o Side by Side e retire o rodapé decorativo bem como os três parafusos que se encontram no saco com o manual. Instale o rodapé após nivelar o Side by Side.

COLOCAÇÃO E TRANSPORTE

Transporte

Por favor, não inverta, aperte nem abane o Side by Side. Quando o movimentar, o ângulo de inclinação não pode ser superior a 45 graus.

Quando movimentar o Side by Side, não pegue pela porta nem a tape.

Localização

Assegure uma circulação de ar adequada à volta do Side by Side, não o coloque próximo de uma fonte de calor, sob a luz directa do sol, humidade nem água e evite a ferrugem e o enfraquecimento do isolamento.

Deixe pelo menos 30 cm de espaço livre de ambos os lados do Side by Side e pelo menos 10cm atrás. As portas devem poder abrir e fechar convenientemente e emanar calor.

Coloque o Side by Side num chão sólido e nivelado (Se não estiver nivelado, pode regular o nivelador para nivelar).

Atenção

Não deixe o cabo eléctrico debaixo do Side by Side ou de qualquer outro objecto pesado, pois pode ficar danificado. Antes de ligar à energia, por favor, verifique cuidadosamente a tensão do Side by Side e o fornecimento de energia.

Começar a utilizar

Antes de utilizar, certifique-se que o Side by Side está colocado numa superfície nivelada e sólida e compreende todos os requisitos de segurança.

1. Depois de abrir o Side by Side, fixe o rodapé decorativo.

2. Ligue à energia.

Depois de ligar à energia, o Side by Side está com a programação de fábrica e mostra a temperatura actual de congelação e de refrigeração. O Side by Side tem a função de Memória, sempre que o desligar (no caso de uma falha de energia), ao retomar a ligação a última programação será mantida.

3. Modelo de funcionamento do frigorífico

Pode escolher uma das duas programações de refrigeração:

(1) Modo inteligente: se não existirem necessidades especiais, recomendamos que utilize o modo especial, porque o frigorífico trabalhará automaticamente.

(2) Modo humano: pode utilizar as teclas de controlo da temperatura para escolher a temperatura.

4. Coloque os alimentos dentro do frigorífico.

Depois de algum tempo ligado à electricidade, o interior do frigorífico já está totalmente arrefecido. Pode, então, colocar os alimentos dentro do frigorífico e começar a utilizá-lo.


Dicas: Sempre que a temperatura é alterada ou coloca alimentos novos dentro do frigorífico, demora algum tempo até equilibrar a temperatura interior. A duração deste período depende da alteração da temperatura, da temperatura do ambiente envolvente, a frequência de abertura da porta, o número de alimentos colocados, etc.

COMPARTIMENTO DO FRIGORÍFICO

Coloque os alimentos que são para ser consumidos num curto período de tempo e os alimentos que são para consumir em qualquer altura no compartimento do frigorífico.


Apesar da regulação da temperatura permitir uma temperatura média entre os 0°C e os 10°C na maioria dos compartimentos frios, não consegue preservar alimentos para consumir a longo prazo. Por isso, utilize o compartimento do frigorífico só para guardar alimentos para consumir a curto prazo.

Regulação das prateleiras

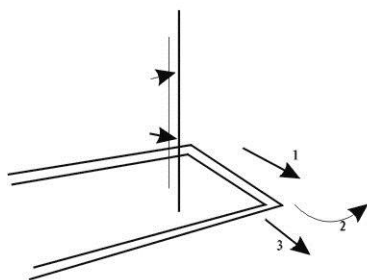

De acordo com as necessidades de conservação de alimentos, pode regular a posição da prateleira. Para facilitar a sua utilização ou regular a localização, a prateleira pode ser colocada de maneira a deslizar para que a possa ajustar facilmente. Quando quiser limpar a prateleira, mova-a na direcção (1), depois rode a prateleira para a direcção (2) 90° até estar na posição perpendicular em relação à posição original, puxe a prateleira na direcção (3).

Regulação da altura e limpeza da prateleira

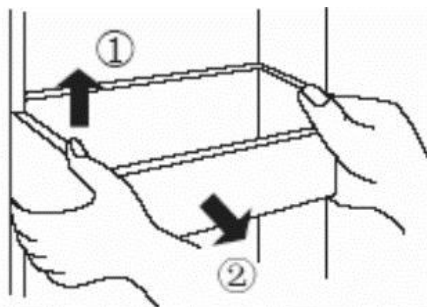


Eleve a **prateleira** para a direcção ①, segure nos dois lados e depois puxe na direcção ②. Depois de limpar, coloque a **prateleira** fazendo o oposto. Pode também regular a direcção de acordo com a altura dos alimentos guardados.

Compartimento Frigorífico

Recomendação para a área de armazenamento para todos os tipos de alimentos.

O ar condicionado que circula dentro do frigorífico torna a temperatura de todas as áreas diferentes. Por isso, diferentes tipos de alimentos devem ser colocados em diferentes locais no frigorífico.

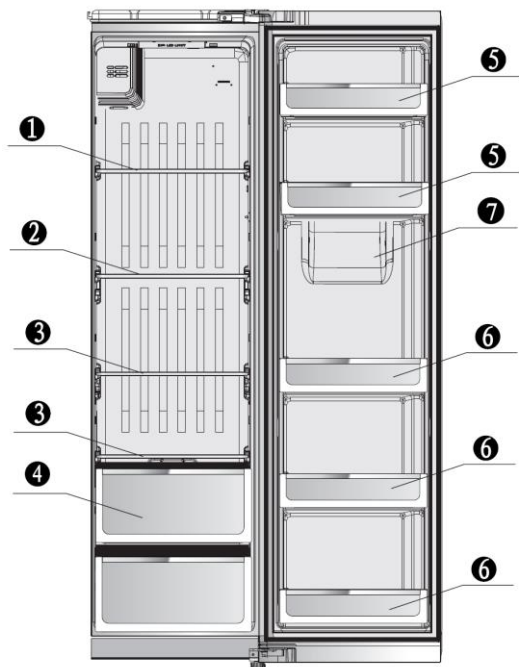


1. Prateleira para guardar massa, latas de conserva, leite, etc.
2. Prateleira para guardar alimentos pré-cozinhados, alimentos gustativos de cadeia simples, lacticínios, etc.
3. Prateleira para guardar alimentos cozinhados, salsichas, etc.
4. Gaveta para vegetais, para guardar frutas, vegetais, etc.
5. Prateleira par aporta para latas de abertura fácil, latas de conserva, condimentos, etc.
6. Prateleiras de portas para bebidas engarrafadas e alimentos.
7. Dispensador da água, coloque a água para beber.

COMPARTIMENTO DO CONGELADOR

O compartimento de congelação é para guardar alimentos durante um longo período de tempo.


A temperatura de compartimento de congelação é muito baixa, por isso, pode manter alimentos no estado de fresco durante um longo período de tempo. É melhor colocar os alimentos que precisa durante um longo período de tempo neste compartimento para poupar espaço. Mas, deve escrever a data na embalagem do produto.

Recomendações para a área de armazenamento de todos os tipos de alimentos.

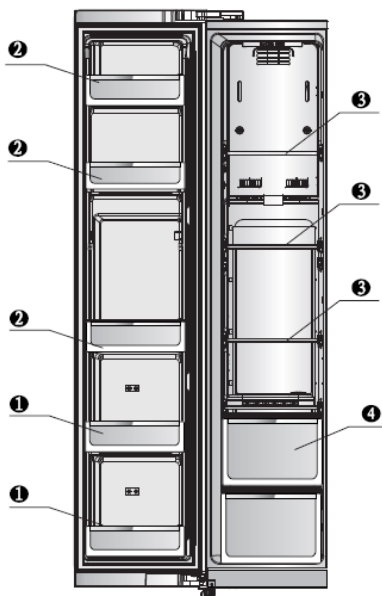

1. Prateleiras da porta do congelador utilizadas para guardar alimentos para consumir a curto prazo e gelados.
2. Prateleiras da porta do congelador utilizadas para guardar alimentos congelados
3. As prateleiras do compartimento de congelação são utilizadas para guardar alimentos congelados, tais como, peixe, carne e gelado.
4. A gaveta do congelador é utilizada para guardar peixe, carne e aves com embalagem própria para alimentos.

INTRODUÇÃO DE FUNCIONAMENTO

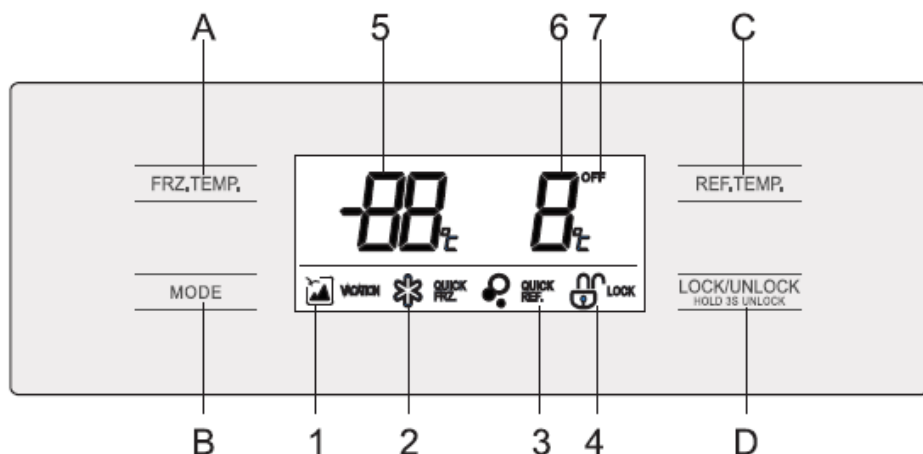

Tecla de funcionamento

- A. Regulação da temperatura do compartimento de congelação
- B. Programação dos modos
- C. Regulação da temperatura do frigorífico
- D. Bloquear / Desbloquear

Ecrã

- 1. Modo Férias
- 2. Modo rápido de congelação
- 3. Modo arrefecimento rápido
- 4. Ícone de bloqueio
- 5. Temperatura do compartimento congelador
- 6. Temperatura do compartimento frigorífico
- 7. Fechar

Bloquear / Desbloquear

Pressione firmemente a tecla D (ícone 4 do ecrã) durante 3 segundos. No estado não bloqueado (o ícone 4 não aparece), o frigorífico passará para o estado de funcionamento bloqueado e o ícone 4 aparece. Pressione firmemente tecla D durante 3 segundos no estado de bloqueado, o ícone 4 desaparece e o estado de bloqueado é anulado.

As seguintes funções têm que ser no funcionamento no estado de desbloqueado

Pressione o botão B, pode executar da seguinte forma:



Modo de férias

Pressione a tecla B para escolher o modo de Férias. O ícone 1 aparece. Depois, pressione a tecla D para confirmar. O frigorífico funcionará de acordo com o modo de férias.

Modo de arrefecimento rápido

Pressione a tecla B para escolher o modo de arrefecimento rápido. O ícone 3 aparece. Depois, pressione a tecla D para confirmar. O frigorífico funcionará de acordo com o modo de arrefecimento rápido.

Modo de congelação rápida

Pressione a tecla B para escolher o modo de congelação rápida. O ícone 2 aparece. Depois, pressione a tecla D para confirmar. O frigorífico funcionará de acordo com o modo de congelação rápida.

Programação da temperatura do compartimento do frigorífico

Pressione a tecla C uma vez e a temperatura do compartimento do frigorífico aparece a piscar. Pressione novamente a tecla C e pode escolher a temperatura entre 2°C e 8°C.

Programação da temperatura do congelador

Pressione a tecla A uma vez e a temperatura do compartimento do congelador aparece a piscar. Pressione novamente a tecla D e pode escolher a temperatura entre -16°C e -24°C.

Avisos

- O Side by Side utiliza corrente alternada que é de 220~240V-50Hz. Se a variação da tensão for grande (superior 198-264V), pode provocar algumas falhas, tais como, o não arranque do Side by Side, o painel de controlo e o compressor queimam-se e o compressor trabalha com um ruído anormal, etc. Nesta altura, tem que instalar um regular de tensão automático superior a 750W para utilização. O cabo eléctrico do frigorífico está de acordo com as tomadas padrão (ligação à terra). Depois do Side by Side estar instalado, a ficha deve estar acessível para facilitar a utilização. A ficha tem que estar firmemente colocada na tomada, caso contrário pode provocar um incêndio.
- Não agarre nem puxe o cabo eléctrico para retirar a ficha da tomada. Segure firmemente na ficha e retire directamente a ficha da tomada. Não deixe que o cabo eléctrico seja pisado pelo Side by Side nem por pessoas. Tenha cuidado quando deslocar o Side by Side. Não enrole nem danifique o cabo eléctrico nem utilize o cabo eléctrico quando estiver danificado ou gasto. Dirija-se à Assistência Técnica para substituir o cabo eléctrico se este estiver gasto ou danificado.
- Quando existe fuga de gás, abra as portas e janelas. Não ligue nem desligue as fichas do Side by Side ou de outros equipamentos.
- Não coloque materiais inflamáveis ou explosivos dentro do Side by Side, tais como, butano, álcool, gasolina, etc. Não coloque produtos engarrafados dentro do congelador, para evitar que se partam quando ficam congeladas.
- Não utilize solventes inflamáveis próximo do Side by Side, para evitar um incêndio.
- Para garantir a segurança, não coloque tomadas eléctricas, fornos microondas nem outros equipamentos em cima do Side by Side. Não utilize outros equipamentos perto do Side by Side (excepto os modelos recomendados) para evitar interferências electromagnéticas e outros acidentes.
- Não deixe as crianças entrarem ou subirem para o Side by Side, para evitar que fiquem fechadas lá dentro ou caíam e se magoem.
- Depois do Side by Side estar a trabalhar, não toque nas superfícies geladas do congelador com as mãos porque pode queimar-se com o gelo.
- A distância entre portas e entre a porta e o corpo do Side by Side é muito pequena. Tenha cuidado para não entalar as mãos nestas áreas para prevenir ferimentos nos dedos. Não deixe as crianças permanecerem próximo do Side by Side quando abre e fecha a porta.
- Não vaporize nem enxagúe o Side by Side com água e não o coloque num local húmido nem com salpicos de água ou chuva para que o isolamento eléctrico não seja afectado.
- Nunca desmonte nem transforme o Side by Side nem danifique os tubos de refrigeração. A manutenção tem que ser efectuada por profissionais.

- Não coloque garrafas de cerveja ou bebida no congelador. A congelação do líquido pode partir a garrafa.
- Retire a ficha da tomada quando há uma falha de energia ou quando limpar. Espere 5 minutos ou mais antes de voltar a ligar a ficha. Se não fizer isto o compressor pode ficar danificado devido aos arranques sucessivos.
- Antes de deitar ao lixo o seu velho Side by Side, retire a porta, retire os vedantes da porta e as prateleiras, coloque a porta e as prateleiras na posição correcta, de modo a evitar acidentes com crianças.
- Este Side by Side é para uso doméstico, que está de acordo com os regulamentos do governo. Servem só para guardar alimentos e não para outras utilizações, tais como, guardar sangue, drogas ou produtos biológicos.

MANUTENÇÃO E CUIDADOS

Descongelar o compartimento do congelador

Este compartimento descongelará automaticamente.

Limpeza

Os restos de alimentos podem emitir mau cheiro, por isso é necessário limpar o frigorífico regularmente.

- Por razões de segurança, desligue o cabo eléctrico antes de limpar.
- Utilize um pano suave ou uma esponja com água quente para limpar o frigorífico.
- Retire a água da superfície do frigorífico com um pano seco.


Substituição das luzes

Luz do frigorífico e sua substituição

Especificações: corrente directa 12V, LED

Quando substituir as lâmpadas:

- Retire a ficha da corrente eléctrica.
- Retire o parafuso que está na parte de baixo do suporte da lâmpada.
- Retire as lâmpadas desenroscando-as para a esquerda. Substitua por uma com as mesmas especificações.

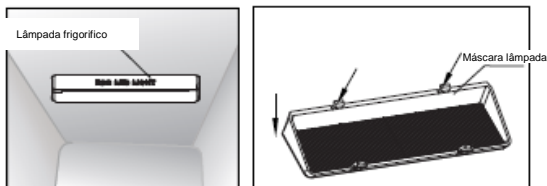

- Volte à instalação original.
- Substituição das lâmpadas por profissionais.

QUANDO DESLIGAR O SIDE BY SIDE

Não é utilizado durante um longo período de tempo

Deve retirar a ficha da tomada; caso contrário, pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio se os cabos eléctricos estiverem velhos.

Quando há falha de energia

Deve minimizar a frequência com que abre a porta e não é aconselhável colocar alimentos frescos dentro do frigorífico.

Quando não necessitar mais do Side by Side

Antes de deitar o seu Side by Side ao lixo, retire as portas para evitar que as crianças entrem para o seu interior a aconteça um acidente.

ANÁLISE E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS SIMPLES


Por favor, leia os seguintes conteúdos antes de solicitar a assistência

Problema	Causa possível / pontos a verificar
Não funciona	Certifique-se a ligação eléctrica e a ficha estão bem colocados na tomada. Verifique a tensão. Se for muito baixa contacte e empresa de electricidade
Não arrefece correctamente	A temperatura está muito elevada (coloque-a mais baixa) Demasiados alimentos guardados Alimentos quentes ou mornos guardados recentemente As portas são abertas com muita frequência ou estão abertas durante muito tempo. Existe uma fonte de calor próxima
Demasiado barulho	O chão tem que ser plano e o Side by Side tem que ser colocado firmemente. Verifique os acessórios colocando no local correcto.
Alimentos congelados	Se forem colocados próximo da ventoinha
Odores	Os alimentos com cheiro devem ser correctamente embalados Alimentos estragados O interior do frigorífico precisa de ser limpo

Se a situação não melhorar depois de serem verificados os pontos acima indicados, por favor contacte a Assistência Técnica. Se o cabo eléctrico estiver danificado, a reparação deve ser feita pela Assistência Técnica.

ELIMINAÇÃO

Os aparelhos antigos ainda têm algum valor residual. Um método ecologicamente correto de eliminação, será garantir que matérias-primas valiosas possam ser recuperadas e utilizadas novamente. O gas refrigerante usado no seu frigorífico e materiais de isolamento necessitam de procedimentos especiais de eliminação. Certifique-se de que nenhum dos tubos na parte traseira da unidade são danificados antes da eliminação. Até à data as informações sobre opções de escoamento da sua unidade antiga e embalagem da nova, podem ser obtidas através das autoridades competentes locais.

Eliminação correta deste produto	
	Este símbolo indica que este produto não deve ser colocado no lixo doméstico comum, por toda a União Europeia. Para evitar possíveis danos no ambiente e na saúde humana, devido à eliminação descontrolada de lixo, recicle de maneira responsável para promover uma reutilização sustentável dos recursos. Para eliminar o seu aparelho usado, utilize os sistemas de recolha ou contacte a loja onde adquiriu o produto. Estes podem recolher o produto e recicla-lo de maneira ambientalmente segura.

DICAS PARA ECONOMIZAR ENERGIA


- O aparelho deve estar localizado na área mais fria do compartimento, longe de fontes de calor, como aquecedores ou luz solar directa.
- Deixe arrefecer os alimentos quentes à temperatura ambiente antes de os colocar no aparelho. Sobrecarregar o aparelho obriga o compressor para funcionar mais. Alimentos que congelam lentamente podem perder a qualidade ou estragar.
- Certifique-se de embrulhar alimentos corretamente, e limpe recipientes secos antes de os colocar no aparelho. Este reduz o acúmulo de gelo no interior do aparelho.
- Gavetas ou prateleira não deve ser forradas com folha de alumínio, papel de cera, ou papel de cozinha, pois interfere com a circulação de ar frio, fazendo com que o aparelho menos eficaz.
- Organize e coloque etiquetas nos alimentos para reduzir aberturas de portas e pesquisas extensas. Remova o maior numero de itens de uma só vez, e feche a porta, logo que possível.

COMO UTILIZAR O DISPENSADOR DE ÁGUA

Aviso


1. Só deve colocar no dispensador de água potável, a água deve estar livre de qualquer impureza. Coca-cola, sumo de maçã e outros refrigerantes que contêm dióxido de carbono são proibidos.
2. Não é permitido utilizar o dispensador sem o depósito da água.
3. Nunca encher o depósito da água para além da marca MAX.
4. Caso não consiga retirar água do dispensador, verifique se o depósito da água está bem colocado.
5. Sempre que movimentar o depósito da água, certifique-se de que não tenha água no interior.
6. Não pode remover qualquer elemento da válvula da água.
7. Quando utilizar o dispensador pela primeira vez ou que tenha estado fora de uso por um longo período de tempo, retire-o e limpe-o antes de o voltar a utilizar.
8. Se a água estiver no depósito por um longo período, é melhor renovar a água.
9. Deve limpar o depósito da água a cada três a seis meses.
10. Se utilizou alguma solução especial de limpeza, antes de voltar a utilizar o dispensador deve encher o depósito com água e drenar 5 a 6 copos de água, para remover qualquer residuo da solução de limpeza.
11. Sempre que abrir a porta do dispensador de água, tenha cuidado para evitar derramar água do depósito.

INSTRUÇÕES DO DISPENSADOR DE ÁGUA

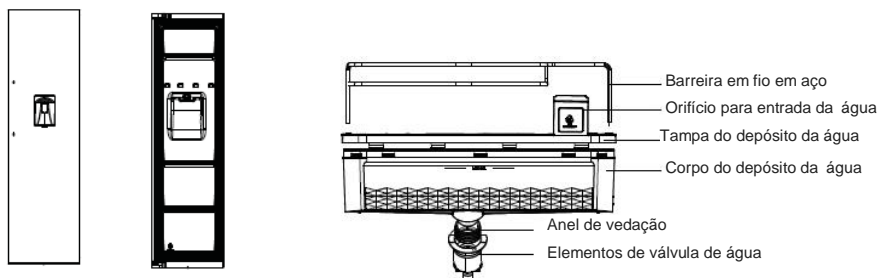


Encher com água potável:

Para encher o depósito, abra o depósito da água, coloque a tampa para adicionar água e agora pode encher:

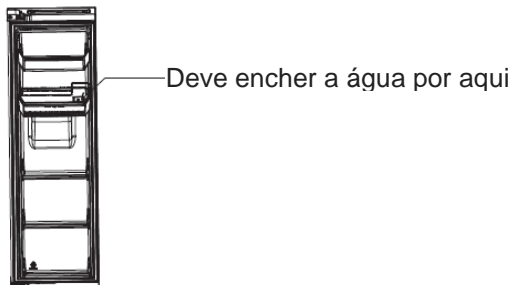

Como utilizar o dispensador de água:

1. Empurre a patilha do dispensador com o copo.
2. Ao empurrar a patilha com o copo e a água começará a sair, remova o copo, a patilha volta à posição original e a água deixa de sair.

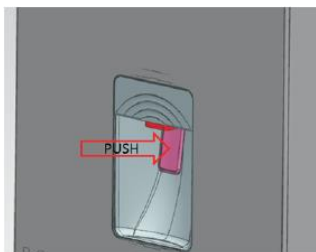


Como remover e limpar o Dispensador de água

Primeiro passo: Remover

1. Retirar o depósito da água.
Segure o depósito da água dos dois lados com ambas as mãos, puxe-o para si, fazendo um ângulo de 45° acima. (certifique-se de que não há água no interior).




2. Retire o anel de vedação do depósito da água.

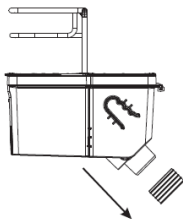

3. Remova os elementos da válvula de água

Insira uma chave de fendas na borda da válvula da água e em seguida gire-a. Com a chave de fenda em movimento, quando estiver no topo extraia os elementos de válvula de água com as mãos na sua direção fazendo um ângulo de 45 °. (Você não pode remover os elementos da válvula da água)

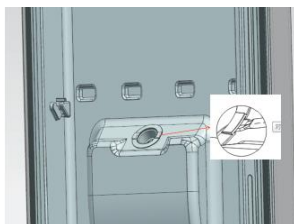

2º Passo: Limpar


1. Remove o depósito da água, a tampa do depósito da água, o anel de vedação e os elementos da válvula da água
2. Limpe-os com água fria ou morna.
3. Para secar utilize um pano seco

Notas:


1. Se utilizou alguma solução especial de limpeza, antes de voltar a utilizar o dispensador deve encher o depósito com água e drenar 5 a 6 copos de água, para verificar que não ficou resíduo da solução de limpeza.

Passo 3: Instalação


1. Instalação dos elementos da válvula da água. Volte a colocar a válvula no orifício pressionando-a, até ouvir um som “crack”.

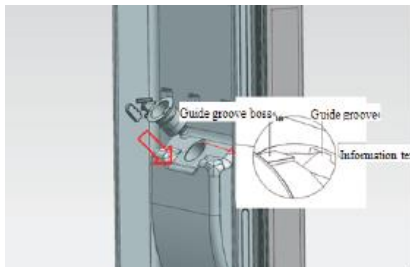

2. Instale o anel de vedação no depósito da água. Coloque o anel de vedação na parte inferior do depósito da água, e certifique-se de que o anel de vedação está no lugar.

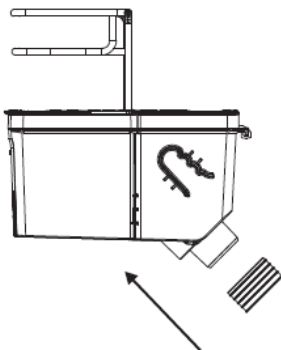

3. Instalação do depósito da água. Encaixe o depósito da água na porta. O anel de vedação na parte inferior do depósito deve ser direccionado para a entrada da válvula da água, coloque-o na posição correspondente fazendo o ângulo de 45 °.

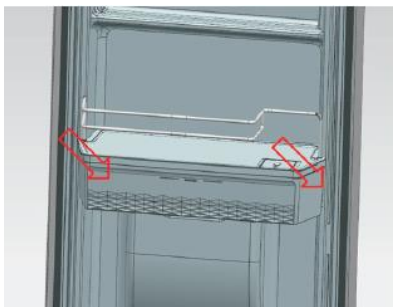

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

1. A Garantia só é válida mediante apresentação da factura de compra do produto.
2. Esta GARANTIA limita-se exclusivamente à substituição de peças ineficazes por defeito de fabrico.
3. A eliminação das várias avarias do âmbito da garantia é feita por reparação ou substituição de peças defeituosas, conforme critério dos nossos serviços técnicos. As peças defeituosas são da nossa propriedade.
4. Não são abrangidos pela garantia danos causados por transporte, negligência ou deficiente utilização, montagem ou instalações impróprias, bem como influências exteriores como sejam: descargas atmosféricas ou eléctricas, inundações, humidades, etc.
5. Perdem garantia, todos os aparelhos que não estejam a ser utilizados de acordo com as instruções, ou ligadas a REDES DE ALIMENTAÇÃO, que não garantem uma tensão constante de 220/240V.
6. A Garantia não abrange indemnizações por danos pessoais ou materiais causados directa ou indirectamente, seja a que título for.
7. Esta garantia cessa no momento em que se constate terem sido efectuadas reparações, alterações ou quaisquer intervenções por pessoa não autorizada pela JOCEL.

A GARANTIA CADUCA

1. Com a modificação ou desaparecimento da chapa de identificação do aparelho.
2. Excedido o prazo de 2 anos para a Linha Doméstica e 6 meses Linha Hotelaria, a Garantia caduca e a Assistência será efectuada debitando as despesas inerentes à mão-de-obra, consoante as tarifas vigentes.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitar a assistência técnica, os nossos serviços estão disponíveis através dos seguintes contactos:

Telef. 00 351 252 910351

Fax: 00 351 252 910367

E-mail: assistencia@jocel.pt

<http://www.jocel.pt>

SEDE:

Rua Alto do Curro, n.º 280
4770-569 S. COSME DO VALE
V.N. de FAMALICÃO
Telef: 252 910 350/2
Fax: 252 910 368/9
email: jocel@jocel.pt
<http://www.jocel.pt>

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE



Declaramos sobre nossa própria responsabilidade que o aparelho indicado abaixo:

Aparelho **SIDE BY SIDE**
Marca **JOCEL**
Modelo **JSBS011268**

Está em conformidade com as seguintes directivas europeias e normas de aplicação.

Baixa Tensão	2006/95/CE	EN 60335-2-24:2010 EN 60335-1:2012 EN 62233:2008
Compatibilidade Electromagnética	2004/108/CE	EN 55014-1:2006+A1:2009 +A2:2011 EN 55014-2:1997+A1:2001 +A2:2008 EN 61000-3-2:2006+A1: 2009+A2:2009 EN 61000-3-3:2013

País de Proveniência: **R.P.C.**